


98NOTE用I/O拡張バスアダプタ

BUF-NOTE(98)

¥58,000

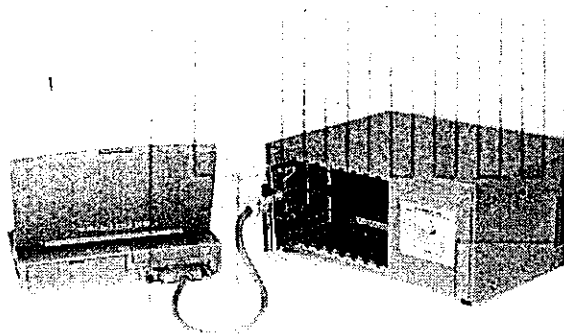

BUF-NOTE(98)は、98NOTEにPC-9800シリーズ用I/O拡張ユニットを接続して、多くの枚数の拡張ボードを増設するためのI/O拡張バスアダプタセットです。コンテック製I/O拡張ユニットFA-PAC(98)Sシリーズ(別売)と接続できます。

特 長

- BUF-NOTE(98)を用いて、98NOTEとコンテック製I/O拡張ユニット(別売)を接続することによって、PC-9800シリーズ用拡張ボードを98NOTEで使用できます。
- 98NOTEとの脱着はワンタッチ。ノートパソコン本体との接続は、パソコン背面の拡張用コネクタにケーブルをさすだけです。
- 1Mバイトのフロッピーディスクドライブを直接接続できるコネクタを用意しています。なお、接続にはオプションケーブル(型式：BUF-NOTE(98)FD)が必要です。

仕 様

対応機種(注1) : NEC 98NOTEシリーズ
 割込み(注2) : INT 0 ~6
 (ただし、パソコンによって制限あり)
 アクセス可能I/O空間 : 0000H~FFFFH
 アクセス可能メモリ空間 : 080000H~09FFFFH
 0C0000H~0DFFFFH
 100000H~FFFFFFH
 (NS, NS/E, NS/T, NC, NA, NS/Rのみ)
 接続方法 : 98NOTE背面の拡張用バスにケーブルで接続
 接続ケーブル : 110芯シールドケーブル 60cm(添付品)

接続可能台数 : 98NOTE本体に1台のみ
 接続可能FA-PAC : FA-PAC(98)S-5A
 (注3) FA-PAC(98)S-9A
 FA-PAC(98)S-5AF
 FA-PAC(98)S-9AF
 FA-PAC(98)S-14F
 FA-PAC(98)S-14AF
 FA-PAC(98)S-14BF
 FDD用コネクタ : 1MBタイプフロッピーディスクドライブを1台、オプションケーブル「BUF-NOTE(98)FD」(40cm)により接続可能
 消費電流 : DC5V 250mA (パソコン本体から供給)
 DC5V 500mA (ユニット本体から供給)
 温湿度条件 : 10~35℃、20~80%
 (ただし、結露しないこと)

注1)PC-9801NS/L(NEC製)、PC-386AE, AR(EPSON製)には対応していません。

注2)使用可能な割込みレベルは、パソコンによって制限があります。ただし、内蔵HDのあるものはINT 3が使用できません。


- PC-9801N INT 0, 1, 2, 3, 5
- PC-9801NV INT 0, 1, 41, 5
- PC-9801NS INT 0, 1, 3, 5
- PC-9801NS/E INT 0, 1, 3, 41, 5
- PC-9801NC INT 0, 1, 3, 41, 5
- PC-9801NS/T INT 0, 1, 3, 41, 5
- PC-9801NL INT 0, 1, 41, 5
- PC-9801NA INT 0, 1, 3, 41, 5
- PC-9801NS/R INT 0, 1, 3, 41, 5

注3)このI/O拡張バスアダプタを用いてスロットを拡張した場合、次に示すボードはI/O拡張ユニットに実装して使用することはできません。

- 68000ボードおよびその増設ボード
- PC-UXボードなどオプションボードに搭載されたCPU、DMAで動作するボード
- I/O拡張ユニット用インターフェイスボード
(このセット以外)
- FA-LANシリーズ
- PC-98XA用のロングサイズボード
- ブート機能を内蔵したシリコンディスクボード
(弊社製ROM-DISK(98)IL, RAM-DISK(98)IL, EEROM-DISK(98)ILなど)

動作モードの設定

BUF-NOTE(98)では、接続する98NOTEと拡張ボードの組み合わせによっては、動作モードの設定が必要です。ボード上の動作モードの設定用ディップスイッチで、動作条件を指定してください。

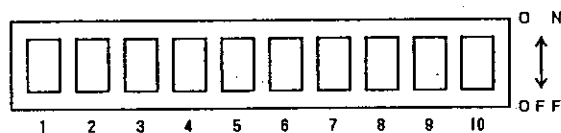

スイッチ 番号	機 能	O N	O F F
1	FA-PAC内に挿入する ボードの指定	スイッチバーを使用するボ ードを挿入する場合	8086/70116専用ボードやス イッチバーが無いボードを 挿入する場合
2		8086/70116専用ボードやス イッチバーが無いボードを 挿入する場合	スイッチバーを使用するボ ードを挿入する場合
3	常にOFF	-----	
4	常にOFF	-----	
5	対応機種	PC-9801MS, MS/XT, MS/AT, NC, NA, NA/R (386, 486シリーズCPU)	PC-9801N, MV, ML (V30シリーズCPU)
6	DC0000H~00FFFFH の範囲のメモリのア クセス許可/不許可	アクセス許可	アクセス不許可
7	80000H~9FFFFH の範囲のメモリのア クセス許可/不許可	アクセス許可	アクセス不許可
8	常にON		-----
9	常にOFF	-----	
10	常にOFF	-----	

は出荷時の設定状態です。

注) スイッチ1, 2を「ON, ON」、または「OFF, OFF」の設定
にしないでください。

商品構成

BUF-NOTE(98)ご購入時は、次のもので構成されています。

- BUF-NOTE(98)ボード 1
- シールドケーブル(60cm) 1
- 解説書 1
- 登録カード 1
- Question用紙 1
- 保証書 1

オプションケーブル

BUF-NOTE(98)用オプションケーブルとして以下のものが用意
されています。

- 1MBタイプのフロッピーディスクドライブ接続用ケーブル
(40cm)
BUF-NOTE(98)FD ¥9,800.-