

PCI 対応
非絶縁型デジタル入力ボード
DI-128T2-PCI



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

■非絶縁 TTL レベル入力

応答速度 200nsec の非絶縁 TTL レベル入力 128 点を搭載しています。

■入力信号のうち 16 点を割り込み要求信号として使用可能

入力信号のうち 16 点を割り込み要求信号として使用でき、ビットごとに割り込み禁止/許可および、割り込みを発生させる入力信号のエッジの選択が可能です。

■ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載

ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止することができるデジタルフィルタを備えています。すべての入力端子にデジタルフィルタを使用することができ、設定はソフトウェアで行えます。

■Windows/Linux に対応したドライバライブラリを添付

添付のドライバライブラリ API-PAC(W32)を使用することで、Windows/Linux の各アプリケーションが作成できます。また、ハードウェアの動作確認ができる診断プログラムも提供しています。

■計測システム開発用 ActiveX コンポーネント集 ACX-PAC(W32)に対応

当社製デジタル入出力デバイスを簡単に制御できるコンポーネントに加え、計測用途に特化したソフトウェア部品集(各種グラフ、スイッチ、ランプなど)を満載した、計測システム開発支援ツールです。また、データの入出力表示が確認できるデジタルモニタなどの実例集(アプリケーションプログラム)が収録されていますので、プログラムレスでパソコン計測がすぐに始められます。

■専用ライブラリ VI-DAQ のプラグインで LabVIEW に対応

専用ライブラリ VI-DAQ を使用することで LabVIEW の各アプリケーションを作成できます。

本製品は、パソコンにデジタル信号の入力機能を拡張する PCI バス対応ボードです。非絶縁 TTL レベル入力 128 点を搭載しています。入力信号のうち 16 点の入力信号を割り込みとして使用できます。その他、入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能を搭載しています。

Windows/Linux ドライバを添付しています。

専用ライブラリのプラグインで LabVIEW のデータ収録デバイスとしても使用できます。別売の ActiveX コンポーネント集 ACX-PAC(W32)を使用すれば、高度なアプリケーションを短期間で開発できます。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。

※データシートの情報は 2018 年 4 月現在のものです。


仕様

項目	仕様
入力部	
入力形式	非絶縁 TTL レベル入力(負論理 *1)
入力信号の点数	128 点(16 点は割り込みに使用可能)(1 コモン)
入力抵抗	プルアップ 10kΩ(1TTL 負荷)
割り込み	16 点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号 INTA を出力します。 立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
応答時間	200nsec 以内
共通部	
外部供給可能電流(Max.)	5VDC 1A
信号延長可能距離	1.5m 程度(配線環境による)
I/O アドレス	8 ビット×32 ポート占有
割り込みレベル	1 レベル使用
同時使用可能枚数	最大 16 枚
消費電流(Max.)	5VDC 350mA
使用条件	0・50℃、10・90%RH(ただし、結露しないこと)
バス仕様	PCI(32bit、33MHz、ユニバーサル・キー形状対応 *2)
外形寸法(mm)	121.69(L)×105.68(H)
使用コネクタ	100 ピン 0.8mm ピッチコネクタ[F(雌)タイプ]×2 HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+ [本多通信工業]相当品
ボード本体の質量	100g

*1 データ「0」が High レベル、データ「1」が Low レベルに対応します。

*2 このボードは拡張スロットから+5V 電源の供給を必要とします(+3.3V 電源のみの環境では動作しません)。

ボード外形寸法

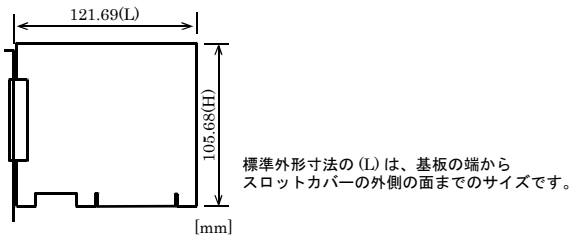

サポートソフトウェア

■ Windows 版 デジタル入出力ドライバ API-DIO(WDM)/API-DIO(98/PC)
[添付メディア ドライバライブラリ API-PAC(W32) 収録]
Win32 API 関数(DLL)形式で提供する Windows 版ドライバソフトウェアです。Visual Basic や Visual C++などの各種サンプルプログラム、動作確認に便利な診断プログラムを付属しています。

対応 OS や適応言語の詳細・最新情報は、当社ホームページ、当社ホームページでご確認ください。

■ Linux 版デジタル入出力ドライバ API-DIO(LNX)
[添付メディア ドライバライブラリ API-PAC(W32) 収録]
シェードライブラリとカーネルバージョンごとのデバイスドライバ(モジュール)で提供する Linux 版ドライバソフトウェアです。gcc の各種サンプルプログラムを付属しています。

対応 OS や適応言語の詳細・最新情報は、当社ホームページ、当社ホームページでご確認ください。

■ 計測システム開発用 ActiveX コンポーネント集 ACX-PAC(W32) (別売)
本製品は、200 種類以上の当社計測制御用インターフェイスボード(カード)に対応した計測システム開発支援ツールです。計測用途に特化したソフトウェア部品集で画面表示(各種グラフ、スライダ 他)、解析・演算(FFT、フィルタ 他)、ファイル操作(データ保存、読み込み)などの ActiveX コンポーネントを満載しています。

製品の詳細は、当社ホームページを参照ください。

■ LabVIEW 対応データ集録ライブラリ DAQfast for LabVIEW (当社ホームページよりダウンロード(無償)ができます)
National Instruments 社の LabVIEW でご利用いただくためのデータ収録ライブラリです。多態性(Polymorphic)VI を採用し、LabVIEW ユーザー様が、より違和感なく操作しやすいように設計いたしました。簡単、すばやくお客様の「やりたい」を実現します。

ライブラリの詳細、およびダウンロードは当社ホームページを参照ください。

■ LabVIEW 対応データ集録用 VI ライブラリ VI-DAQ (当社ホームページよりダウンロード(無償)ができます)
National Instruments 社の LabVIEW で使用するための VI ライブラリです。LabVIEW の「データ集録 VI」に似た関数形態で作成されているため、複雑な設定をすることなく、簡単に各種デバイスが使用できます。

ライブラリの詳細、およびダウンロードは当社ホームページを参照ください。

ケーブル・コネクタ (別売)

100 ピン 0.8mm ピッチコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル

: PCB100PS-0.5 (0.5m)

: PCB100PS-1.5 (1.5m)

100 ピン→96 ピンハーフピッチ変換シールドケーブル

: PCB100/96PS-1.5 (1.5m)

100 ピン 0.8mm ピッチコネクタ用片側コネクタ付フラットケーブル

: PCA100P-1.5 (1.5m)

100 ピン 0.8mm ピッチコネクタ用分配シールドケーブル

(100 ピン→37 ピン D-SUB×2)

: PCB100WS-1.5 (1.5m)

* コネクタ CNA と CNB の両方を使用する場合は、ケーブルが 2 セット必要です。

ケーブル・コネクタ (別売)

中継端子台(M3 ネジ、100 点)

: EPD-100A *1*4*6

中継端子台(M3 ネジ、96 点)

: EPD-96A *2*4*6

中継端子台(M3.5 ネジ、96 点)

: EPD-96 *2*4

導線用端子台

: DTP-64A *2*4

96 ピンハーフ→37 ピン D-SUB(メス)×2 変換ターミナル

: CCB-96 *2*4

デジタル入出力用信号モニタアクセサリ

: CM-64L *2*4

中継端子台(M3 端子台、37 点)

: EPD-37A *3*5*6

中継端子台(M3.5 端子台、37 点)

: EPD-37 *3*5

圧着端子用端子台

: DTP-3A *3*5

導線用中継端子台

: DTP-4C *3*5

デジタル入出力用信号モニタアクセサリ

: CM-32L *3*5

- *1 オプションケーブル PCB100PS-0.5、1.5 が別途必要。
- *2 オプションケーブル PCB100/96PS-1.5 が別途必要。
- *3 オプションケーブル PCB100WS-1.5 が別途必要。
- *4 コネクタ CNA と CNB の両方使用する場合は、端子台とケーブルはそれぞれ 2 セット必要です。
- *5 コネクタ CNA と CNB の両方使用する場合は、ケーブルが 2 セット必要です。また、使用する点数に応じた端子台が必要です。
- *6 端子ねじが脱落しない“ねじアップ端子台”採用。

* 各ケーブル、アクセサリの詳細は、当社ホームページでご確認ください。

商品構成

□ 本体[DI-128T2-PCI] …1

□ ファーストステップガイド…1

□ メディア *1 [API-PAC(W32)]…1

□ 登録カード&保証書…1


□ シリアルナンバーラベル…1

*1 : 添付メディアには、ドライバソフトウェア、説明書を納めています。

ボード上のコネクタの接続方法

◆コネクタの形状


このボードと外部機器との接続は、ボード上のインターフェイスコネクタ(CNA、CNB)で行います。

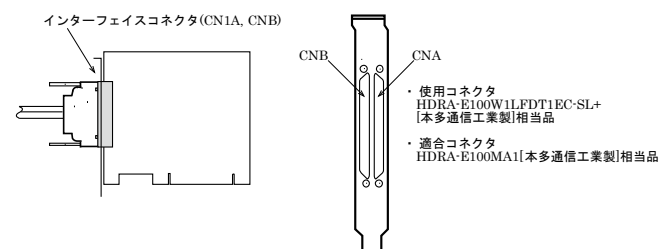

*対応するケーブル・アクセサリは、2頁参照ください。

◆コネクタの信号配置

■インターフェイスコネクタ(CNA、CNB)の信号配置

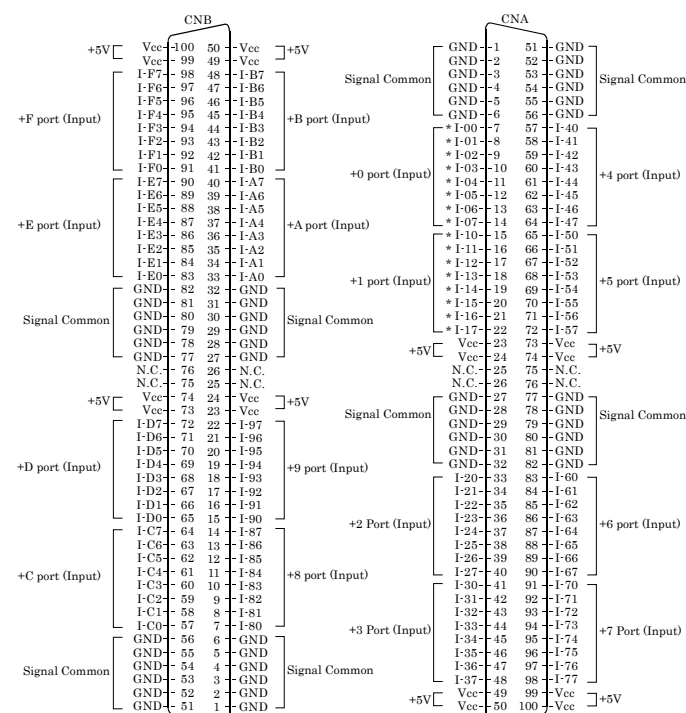

* I-00 - I-17 は、割り込み入力として使用可能です。


I-00 - I-F7	入力信号 128 点です。他の機器からの出力信号を接続します。
Vcc	+5V を出力します。供給可能な電流の総容量は、1A です。
GND	スロットの GND に接続されています。
N.C.	このピンはどこにも接続されていません。

入力信号の接続

■PCB100/96PS または PCB100WS と接続したときの信号配置


オプションケーブルと各信号の対応は以下のとおりです。

PCB100/96PS の信号配置

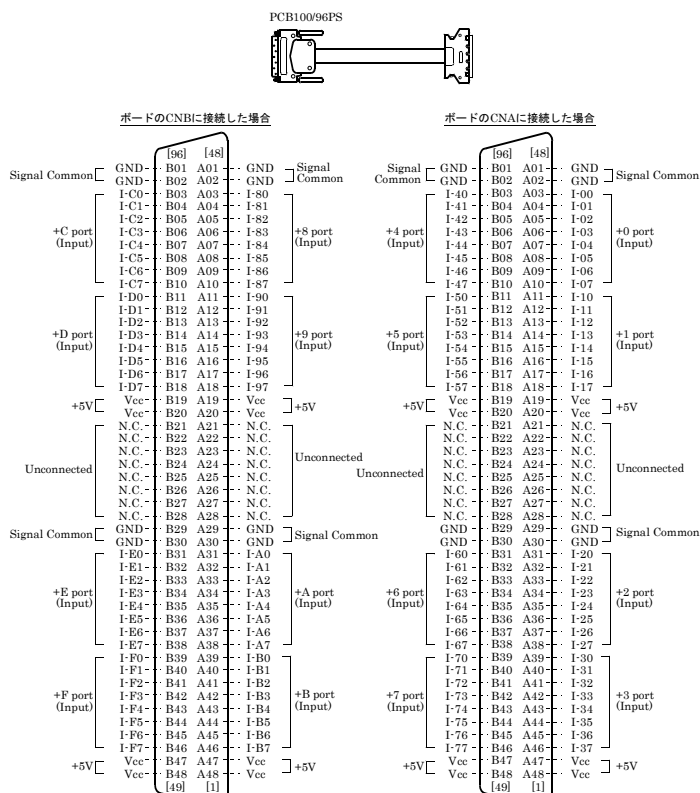

・ []内は本多通信工業(株)指定の端子番号です。


◆入力回路

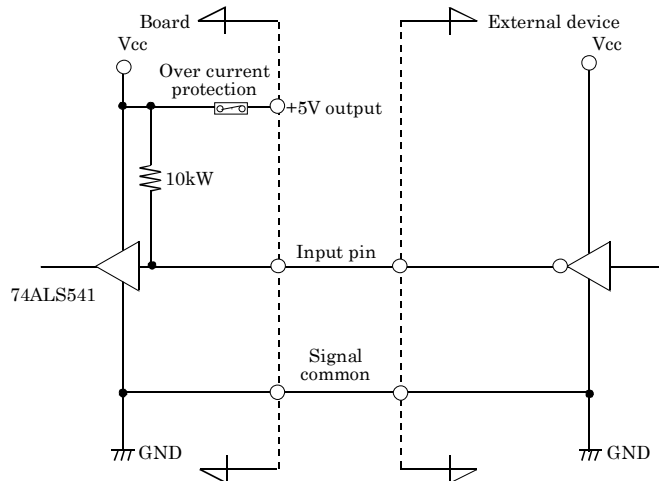

* 入力端子は、I-xx です。
過電流保護素子は、全 Vcc(+5V 出力)端子に対して 1 個接続されています。


インターフェイス部の入力回路は、上図のとおりです。
信号入力部に与えられる外部デジタル信号は TTL レベルで、それぞれの入力信号は負論理でパソコン側に取り込まれます。また、それぞれの信号入力部は、内部でプルアップされていますので、リレー接点や半導体スイッチの出力などを直接この信号入力と信号コモン間に接続することができます。

◆スイッチとの接続例

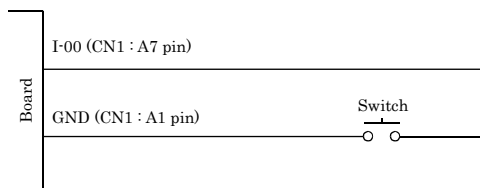

スイッチが「ON」のとき、該当するビットは「1」になります。
逆にスイッチが「OFF」のときは、該当するビットは「0」になります。

回路ブロック図

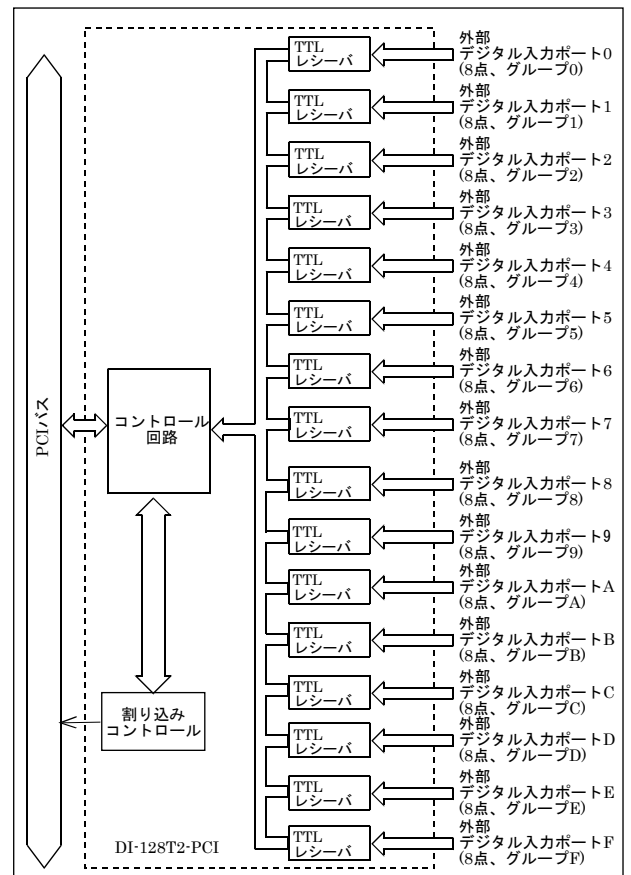

保護機能について

このボードの+5V出力には過電流保護回路が取り付けられています。