

## FX-ANT-A2, FX-ANT-A3, FX-ANT-A5 用 アンテナ避雷器 FX-ANT-H1




製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

### 仕様

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 形式        | : 同軸用避雷器                        |
| 周波数範囲     | : DC~3000MHz                    |
| 挿入損失      | : $\leq 0.3\text{dB}$           |
| インピーダンス   | : $50\Omega$                    |
| 耐電力(許容電力) | : 10W                           |
| 直流放電開始電圧  | : $\geq \text{DC}120\text{V}$   |
| インパルス保護性能 | : $\leq 700\text{V}$            |
| インパルス直流耐量 | : $8/20\mu\text{s}$ , 10KA, 1 回 |
| VSWR      | : 1.2 以下(DC~3GHZ)               |

### 外形寸法

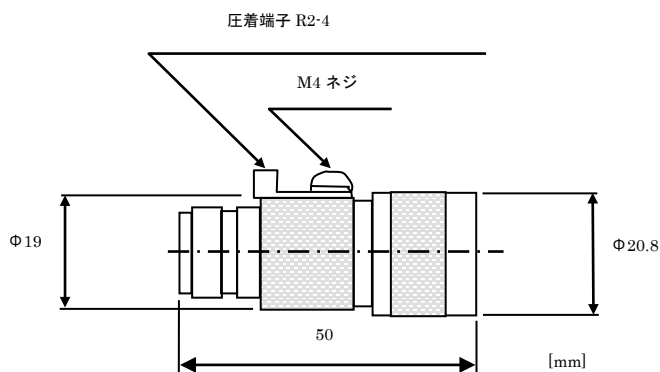

### 商品構成

- ・ FX-ANT-H1 本体…1
- ・ アース線(10m)…1
- ・ 解説書…1
- ・ 登録カード返信用封筒…1
- ・ 保証書・ユーザー登録カード…1

### 設置

D 種(旧 3 種)接地 推奨

### 設置上の注意点

本製品はアンテナ側に取付け、必ずアース線を使用して設置してください。

### その他の注意

- ・ 雷の直撃を受けた場合など、定格以上の電気的ストレスが印加された結果、本製品が破損した場合、保障期間は適用されません。
- ・ 避雷器を付けていても、避雷によりアクセスポイントが破損する可能性があります。このようなケースでアクセスポイントが破損しても保証はできません。

### 取り付け場所

