

# 無線 LAN アクセスポイント用 取り付け金具

### **FXAP-ADP**



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

# 使用可能なアクセスポイント(0~50℃環<u>境</u>)

アクセスポイント	壁面設置			天井設置		
	標準	POW-SP20 ※1	POW-CB20	標準	POW-SP20 ※1	POW-CB20
FX-DS540-APP	0	0	0	0	0	0
FX-DS540-AP	0	0	_	×	0	_
FX-DS540-APW	0	0	0	0	0	0

※1: POW-CB20 と組み合せて使用します。


アクセスポイン ト	壁面設置			天井設置		
	標準	POW-SP10 / POW-SP20 ※2	POW-CB10 / POW-CB20	標準	POW-SP10 / POW-SP20 ※2	POW-CB10 / POW-CB20
FX-DS110-APE	0	0	_	×	0	_

※2: POW-CB10 と POW-SP10 または POW-CB20 と POW-SP20 の組み合せで使用します。

一:使用禁止

#### ▼警告

壁面に設置する場合は前面を上に して下さい。その他の面を上にして 設置した場合は、熱がこもり、発火 する可能性があります。




FX-DS540-AP/FX-DS110-APE を

AC コードから電源供給した場合は、 天井設置は出来ません。



#### 外形寸法図

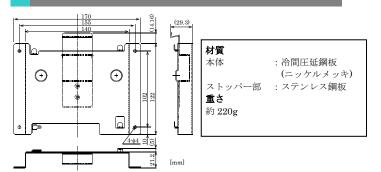

本製品は、壁面や天井にアクセスポイントを設置するための取り付け 金具です。

前面のストッパーによってアクセスポイントを固定し、天井に設置す ることが可能となります。

本製品を使用する際は、アクセスポイントのマグネットを外す必要が あります。

## 商品構成


- □本体…1
- □ タッピングネジ[M4×16mm]…4
- □取扱説明書…1

## 取り付け方法


#### ◆設置条件

本製品にアクセスポイントを設置するには、A30mm以上、B50mm以 上、C40mm以上のスペースが必要となります。

その他、アクセスポイントの周囲に必要なスペースは、各解説書を参 考にしてください。

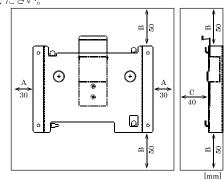

#### ◆壁・天井への設置

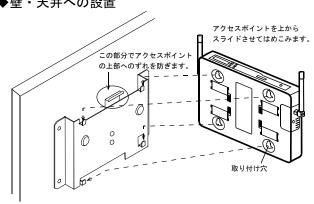

FXAP-ADP