


VPC-5000 用ブラケット VPC-5000-BKT

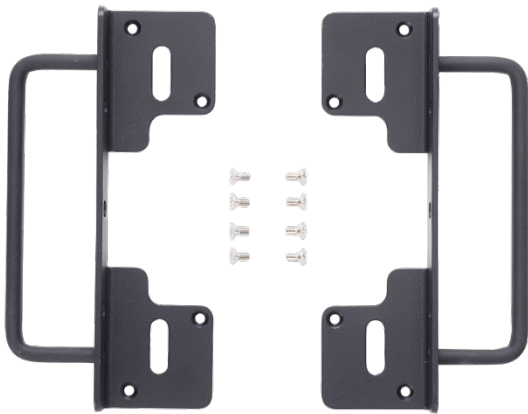

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

同梱品リスト


- ☐ 本体(ブラケット)…2
- ☐ 製品ガイド…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ ネジ…8

取り付け方法

ブラケットの取り付け

本製品は VPC-5000 用のブラケットです。VPC-5000 以外で使用しないでください。作業前に VPC-5000 の電源が OFF になっていることを確認してください。添付のネジで VPC-5000 に本製品をネジ止めします。




- ※ ネジの取り付け時は無理な力を加えずに締めてください。
- ※ 適正なネジの締め付けトルクは、1.3N・m です。指定以上の締め付けトルクでネジ止めすると、ネジが壊れる場合があります。

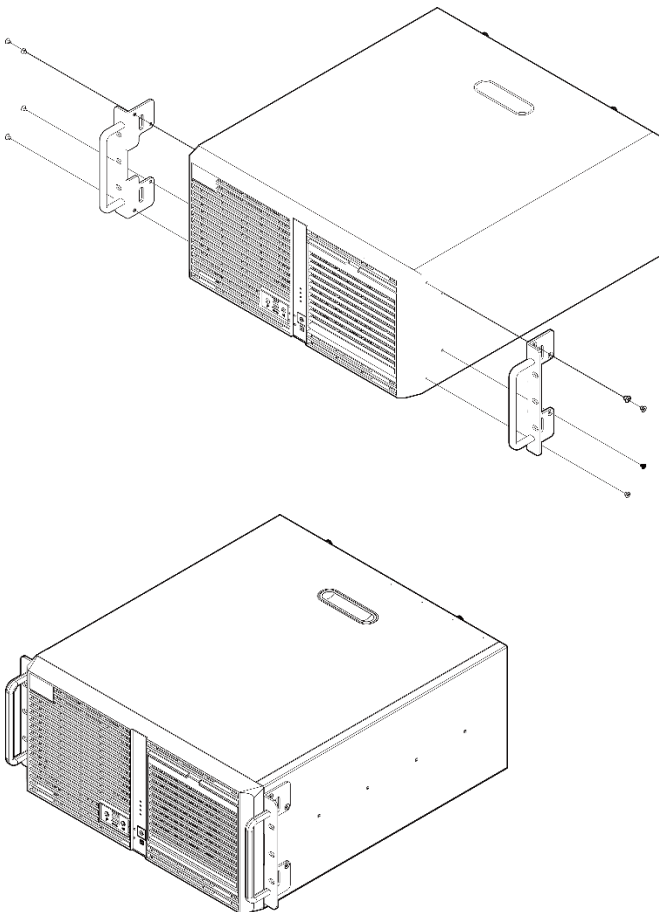

VPC-5000 をラックマウントに取り付ける際のオプションブラケットです。
ブラケット 2 個を 1 セットとしてご使用ください。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。
※データシートの情報は 2021 年 10 月現在のものです。

VPC-5000 外形寸法図 (ブラケットの取り付け時)

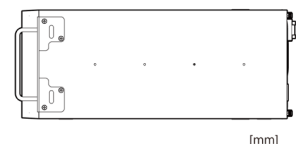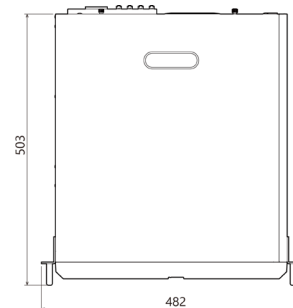

[mm]